

如何恢复 ASIAIR 系统

准备工作

- 1 SD 卡和读卡器;
- 2 下载对应 ASIAIR 设备的系统镜像文件并解压: [ASIAIR](#)、[ASIAIR PRO](#);
- 3 恢复工具:


平台	推荐工具
Windows	Win32 Disk Imager
Mac	ApplePi-Baker
Linux	“dd” 命令 , 或工具 Etcher

恢复 ASIAIR 系统

Windows 系统: 将 SD 卡通过读卡器插入 PC 的 USB 端口。

- 1 双击桌面图标  运行 Win32DiskImager 程序, 点击图标 , 在新窗口中选择之前解压好的镜像文件。

2 在【设备】下选择 SD 卡盘符，不同电脑上会有差异。点击【写入】开始烧录系统，通常该过程会持续 30 到 40 分钟。

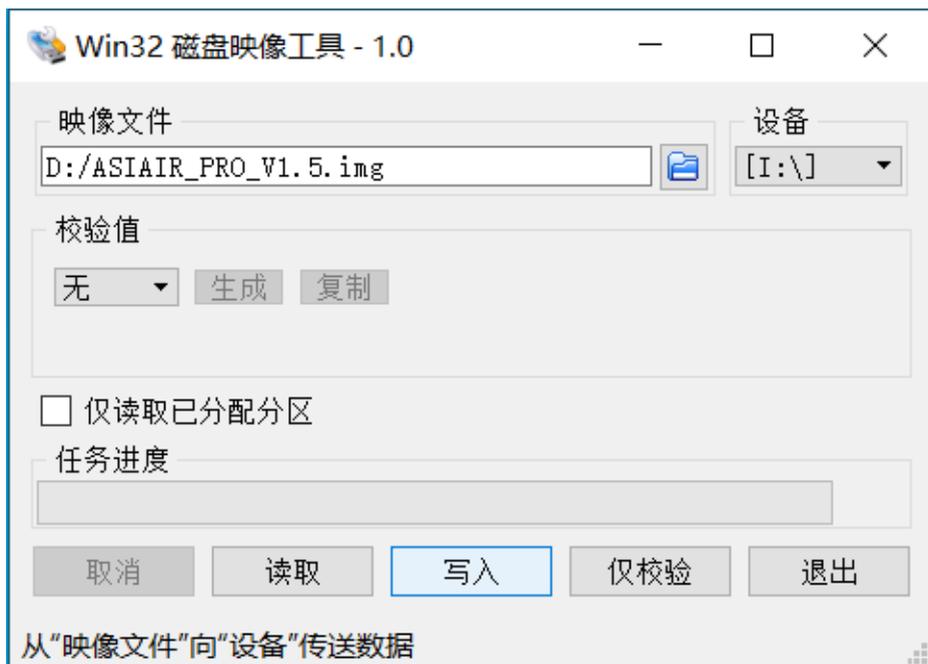

3 写入完成后，将 SD 卡插回 ASIAIR 盒子并上电开机，连接至 ASIAIR 无线热点。

Mac 系统：推荐使用 [ApplePi-Baker](#)。

Linux 系统：可以使用 [“dd”命令](#)，或工具 [Etcher](#)。

授权

在线授权（需联网）：轻触界面右下角【**在线授权**】按钮即可。



扫码授权（无需联网）：轻触界面右下角【**从相册选择**】，或在线[获取授权二维码](#)，扫描即可自动完成 ASIAIR 授权。

